


Vaskeanvisning

1 Vælg program ved at dreje knappen

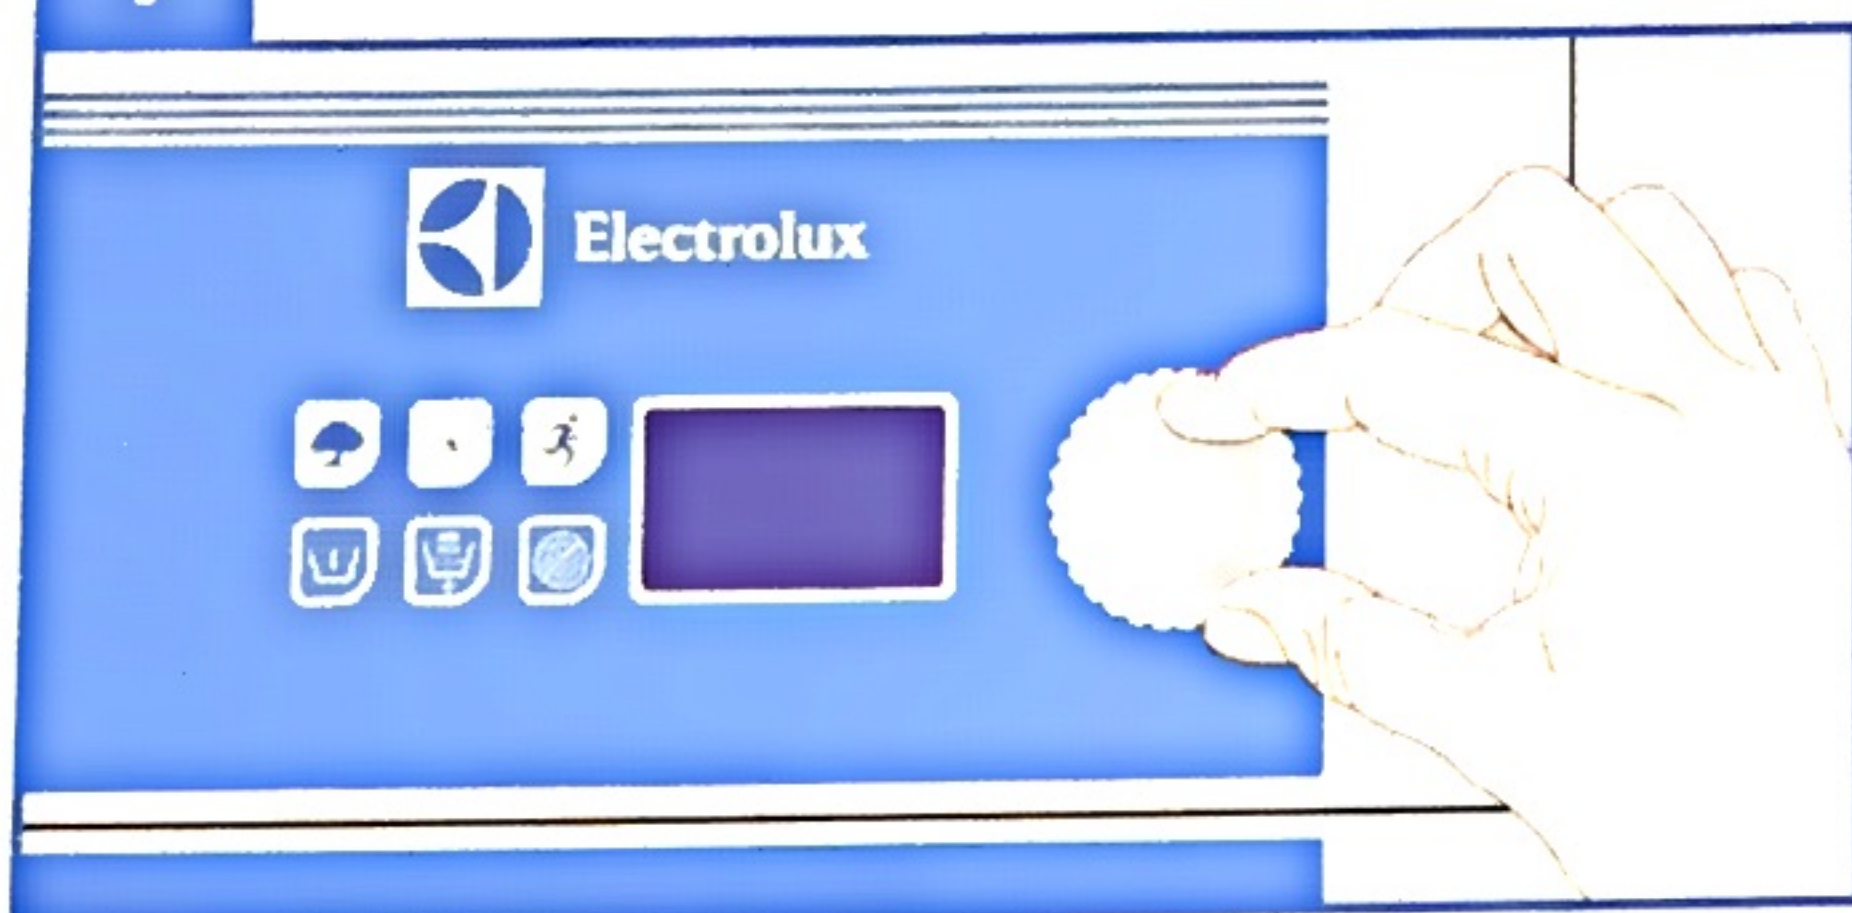

Vaskeprogram



Normal

Hvid- og kulørtvask/Normalvask
Normal bearbejdning – Lang centrifugering
(kortere tørretid)



Mild

Skånsom bearbejdning
Kort centrifugering



Allergiprogram



Hånd- vask 30°

Ved brug af disse programmer
bør maskinen kun fyldes halvt



Uld



Skyl tromle


Renser tromlen og skyller
sæbeskuffen



Skylle- program

En skyling fulgt af en kort centrifugering

2 Vælg tilvalg efter behov

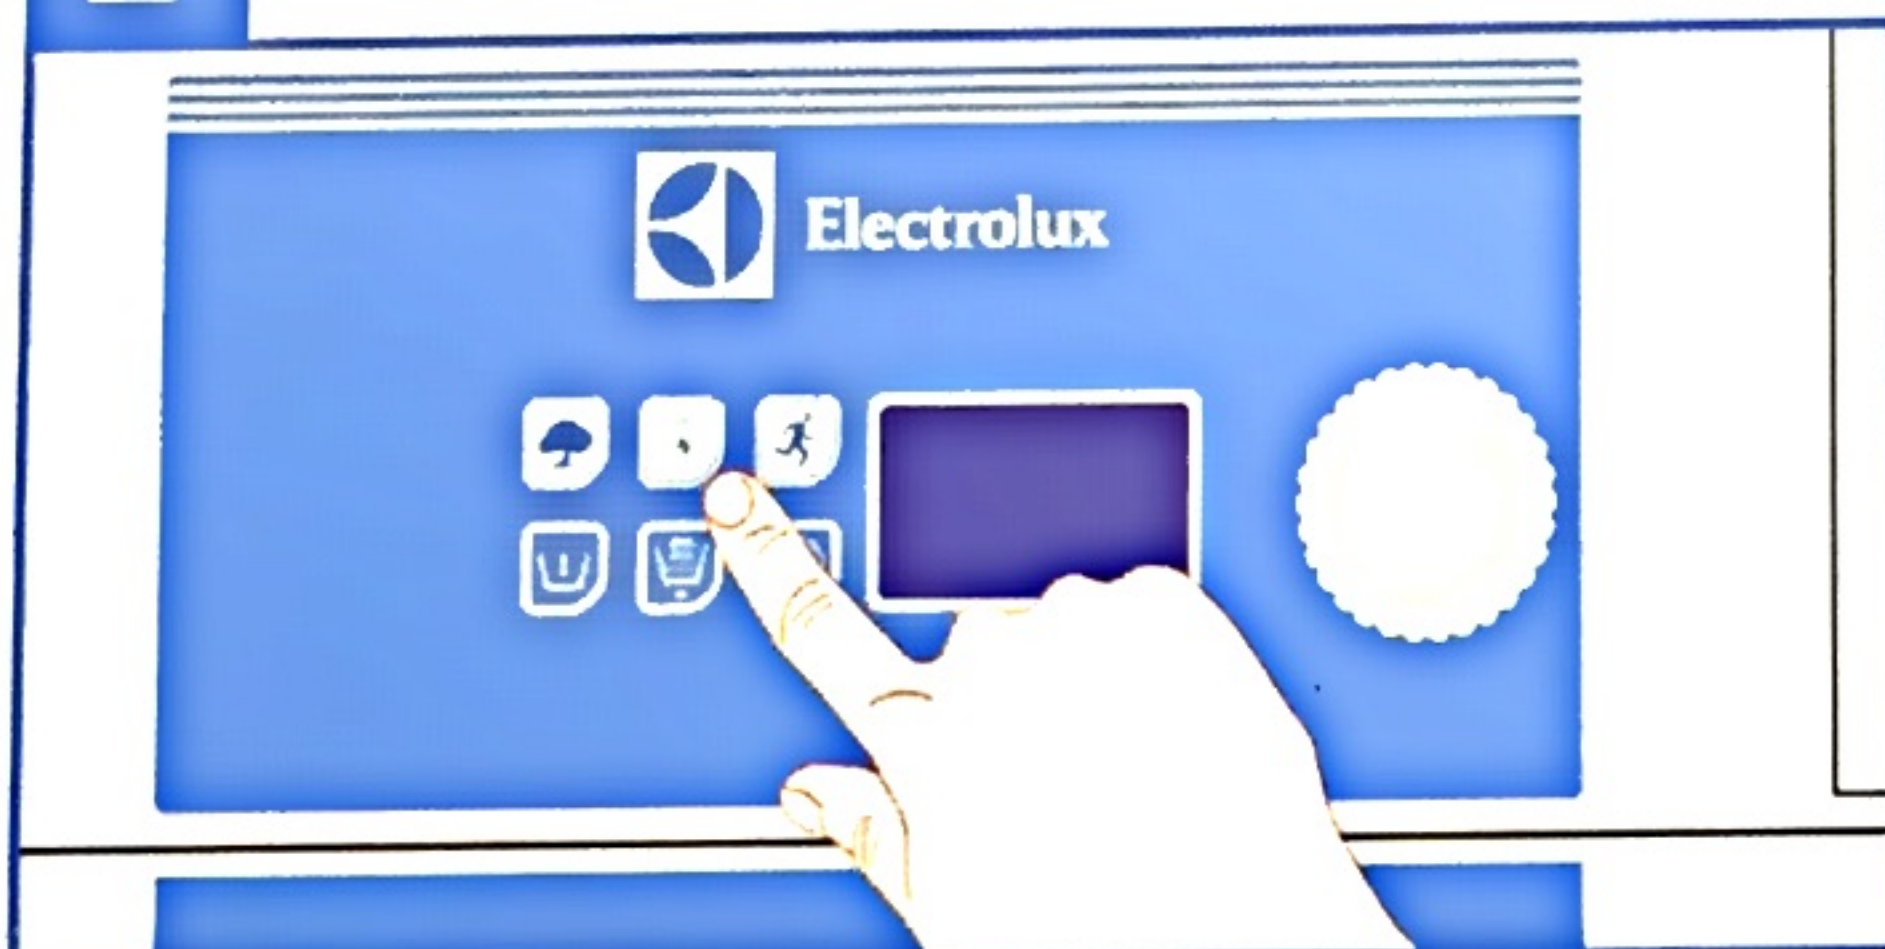

Dosering

Dosér vaskemid-
let i henhold til
anvisningen på
vaskemiddelem-
ballagen

Flydende
skyllemiddel



Flydende
vaskemiddel
eller
blegemiddel
til hovedvask

Flydende vaskemiddel eller pulvervaskemiddel til forvask



Pulvervaskemiddel til hovedvask

Tilvalg (Tilvalg anvendes i kombination med vaskeprogrammerne.
NB! Visse programmer tillader ikke tilvalg)



Økonomi

vasker med mindre
mængde vand og
energi miljøvenlig
vask til normalt
snævset tøj



Meget snævset

lang vasketid til meget
snævset tøj



Hurtigvask

Programmet færdiggøres
hurtigst muligt
kort vasketid til let
snævset tøj



Forvask

en forvask
tilføjes



Ekstra skylning

en skyling tilføjes




1 tryk

intet skyllemiddel

2 tryk

ingen automatisk
dosering af vaske- og
skyllemiddel

3 Start ved at trykke på knappen

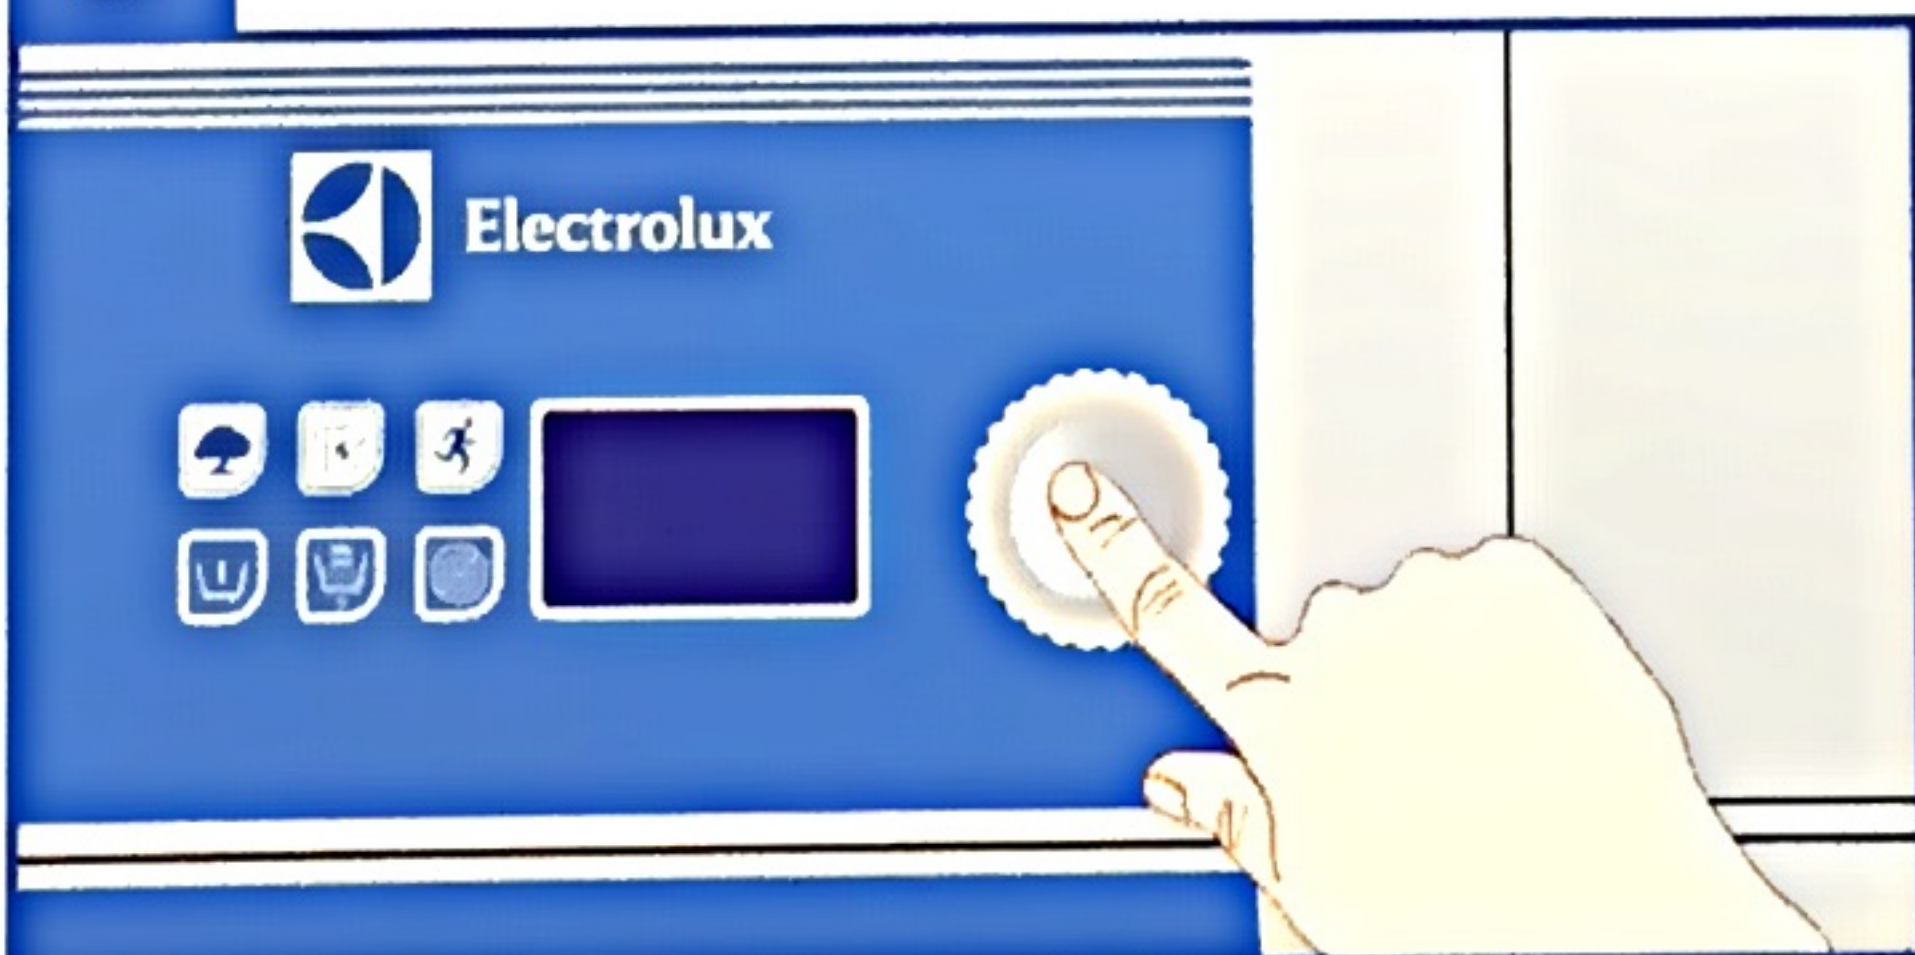

Vejning af tøj starter...

Efter start vejer maskinen tøjet
ved hjælp af centrifugering.
Vaskeprocessen tilpasses derefter
automatisk til mængden af tøj.

Maskinen tager den optimale mængde
vand ind, så der opnås et optimalt
vaskeresultat.

Hvis du vil stoppe programmet midlertidigt

Tryk på knappen.
En menu med ordet PAUSE
markeret vises i displayet.
Tryk på knappen igen for at stoppe

vaskeprogrammet midlertidigt.
Lågen kan åbnes efter kort tid, medmindre
vandstanden er for høj. Luk lågen, og tryk på
knappen for at genoptage vaskeprogrammet.

Når du er færdig med at vaske

Lad dørlågen stå åben.
Rengør vaskemiddelrummet, og lad låget til vaskemiddelskuffen stå åbent.

Når "VEDLIGEHOELSE" vises

Informér den person, der er ansvarlig
for vedligeholdelse

Maskinen kan stadig bruges.



Assorted Home Laundry

