


Vejledende planskitse

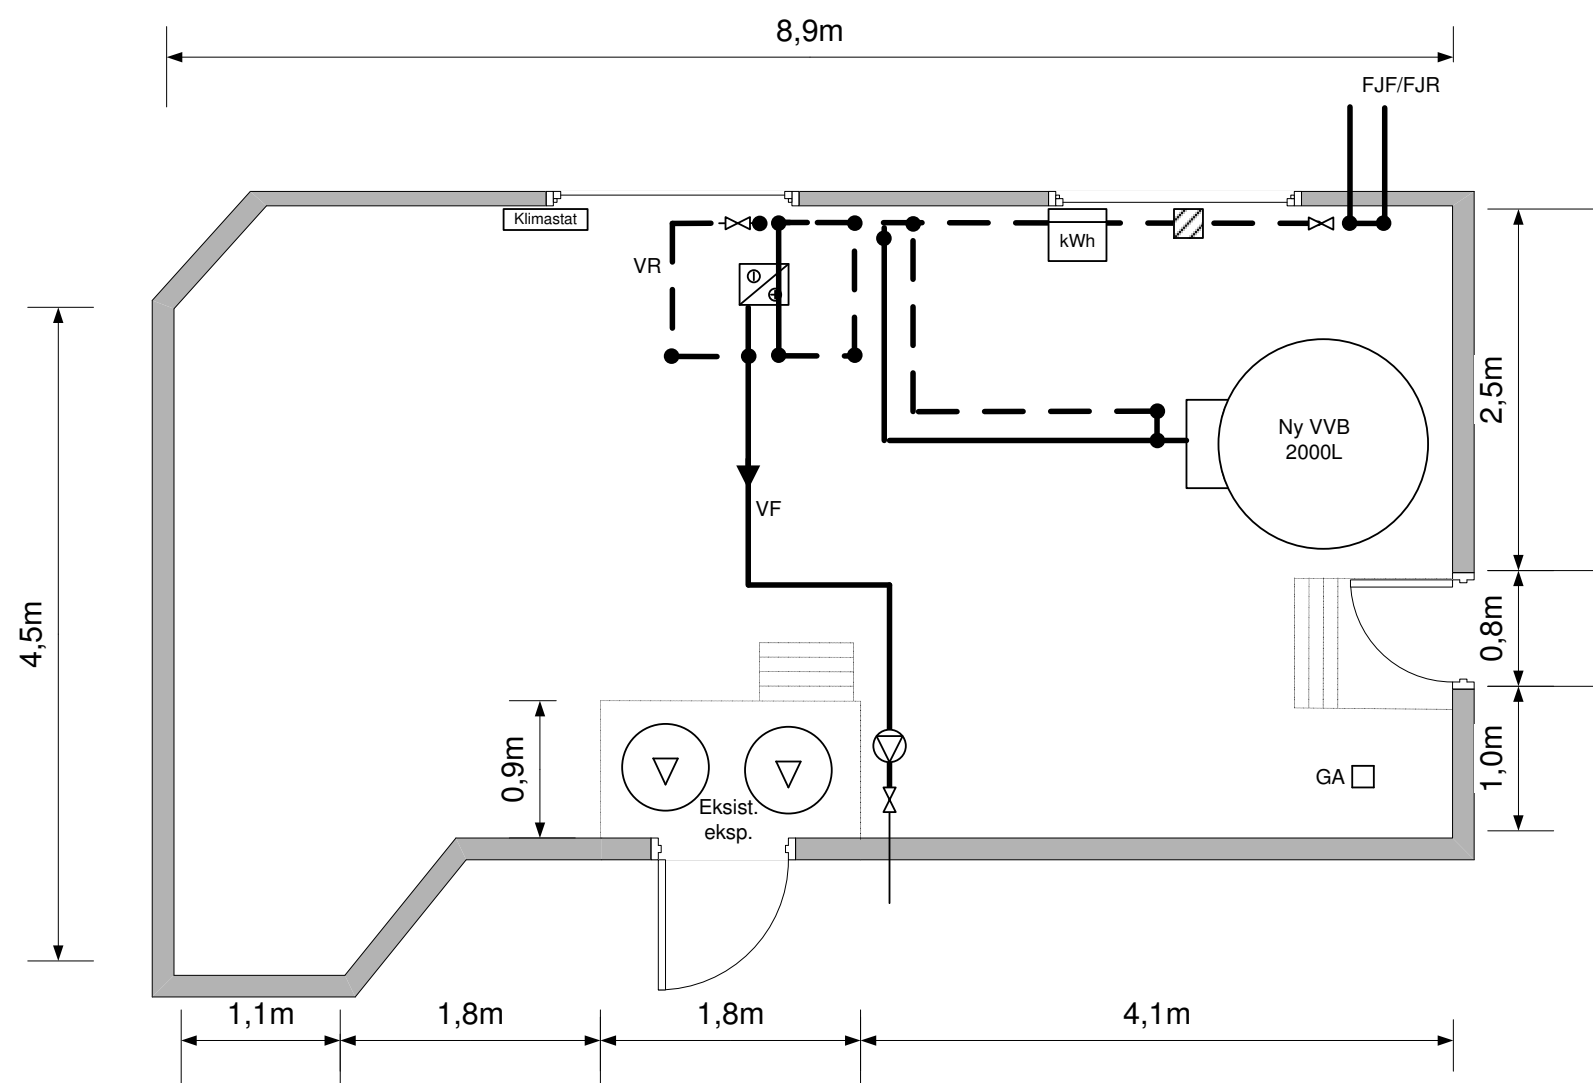

Fremgangsmåde:

1. Installering af midlertidig centralvarmeveksler og brugsvandsveksler over nyt målerarrangement.
2. Dampinstallationer fjernes.
3. Ny VVB tilsluttes.
4. Nyt vekslerarrangement opbygges og tilsluttes.

NB:

Brugsvandledninger ikke gengivet.

Der skal tages hensyn til pladsforhold ift. eksisterende installationer under loft.

Frihøjde til loft ca. 4,0 m.

Alle mål er opmålt på stedet og skal verificeres inden udførsel.


HOFOR
Ørestads Boulevard 35
2300 København S



Statholdervej 13-17 m.fl

Dampkonvertering
Plan af ny varmecentral

Mål: 1:50 på A3 (alle mål er i mm)

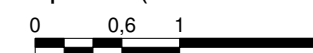

Tegn. af: SOEJ

Dato: 11-05-2015

Rev.dato: 03-03-2016

